

be natural, be yourself

進口商：福閣實業有限公司

地 址：新北市汐止區新台五路一段99號12樓-1

電 話：(02)2697-5080



FD FUGU BEAUTY



無線溫熱手部按摩器

コードレスヒーター付きハンドマッサージャー

Wireless Heat Sensation Hand Massager

使用手冊 ※使用前務必請先詳閱說明書

目錄

目錄、充電說明	P1
產品特點、部件名稱和功能	P2
產品使用方法、充電使用說明	P3
產品使用說明、故障問題及處理	P4
關於保養、產品規格	P5
產品使用注意事項	P6

充電說明


充電線和機身連結，插入電源

- ①將Type-C插頭插入主機介面。
- ②將USB介面插入電源供應器(5V2A)中並接上電源。


產品特點

- 三種按摩模式、三檔氣壓調節、兩檔高低溫可選，全面呵護雙手。
- 獨特氣囊設計、包覆手指，全方位按壓。
- 人性化設計，左右手均可獨立使用。
- 無線使用，充滿電約3.5~4.5小時，連續使用約2.5~3小時。
- 智慧定時15分鐘自動停止功能。


產品名稱與功能

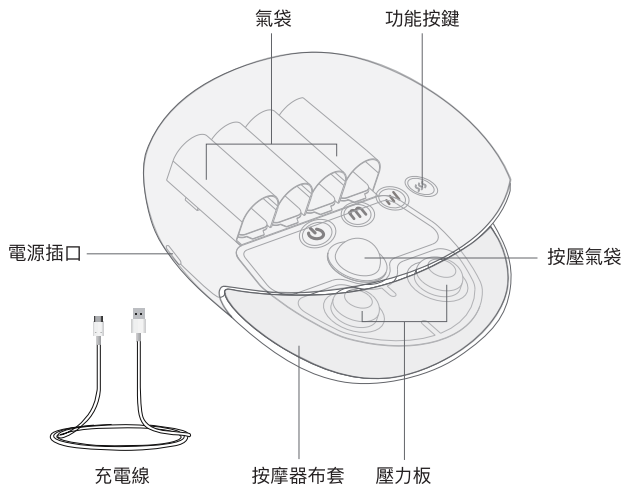

產品使用方法

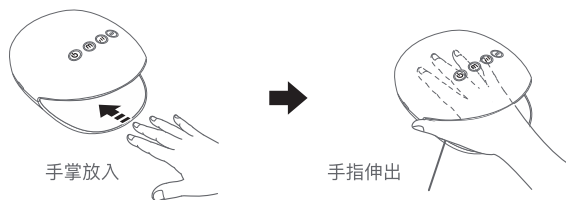

注意：請務必在電源關閉後，再從本體將手指拔出

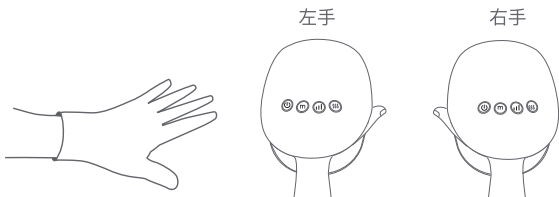

使用塑膠手套時，可塗抹平時使用的護手霜

※隨產品附帶的是一次性塑膠手套。用完後，請自行購買，切勿重複使用。

※手上塗抹護手霜，請務必戴上手套再進行按摩。

充電使用說明

1. 首次使用本產品之前，請先充滿電。
2. 紅燈亮表示充電、紅燈閃爍表示電量不足、綠燈亮表示充滿電
3. 請使用DC5V2A電源供應器，連接充電線使用。
4. 當產品充電時，請務必使用5V2A電源供應器，勿使用2A以下的電源供應器，以免造成機器損壞。
5. 當產品處於充電情況下時，機器不可以使用，待需充滿電後使用。

產品使用說明



電源鍵

長按3秒電源鍵開機，此時預設模式1(LED亮綠燈)，氣壓1檔(LED亮綠燈)，不加熱(LED燈不亮)。



模式鍵

全面模式 多功能手法按摩
手指按壓模式 重複按壓按摩
手掌包覆模式 節奏性單獨按摩



強弱鍵

3檔氣壓力度調節：弱檔綠燈亮、中檔藍燈亮、強檔紫燈亮。



加熱鍵

兩種溫度選擇，黃燈亮45°C、紅燈亮50°C。

故障問題及處理

▲送修前，請再檢查一次。若仍無法正常動作時，請向購買店家送修。絕不能自行分解、修理、改造。以免導致商品異常動作，造成意想不到的傷害或事故。

無法啟動

- 需長按3秒電源鍵開機
- DC電源供應器是否有與充電線連接？
插入口是否插入機身，請再次操作確認一次。

運轉中停止

- 按下電源鍵後計時功能就會啟動，15分鐘後自動停止運轉，並非故障，請再次將電源鍵開啟。

異常聲音或音量大

- 機器在啟動按摩動作的震動聲音為氣壓構造所產生的，並非異常現象，請安心使用。

保養方式

- ① 請用柔軟的布擦拭。
- ② 可將擦拭用軟布浸泡溫水後加入中性清潔劑，擰乾軟布並輕輕擦拭機身表面。
- ③ 防止變色，請勿使用汽油類揮發劑，丙酮等刺激性清潔劑做清潔。

 警告 進行保養時，務必要拔下電源，請勿用浸濕的手拔取電源。

保管方式

- ① 請將主機和配件整理好放在乾燥的地方。
- ② 如有長時間未使用，請裝入收納袋存放，放置在不易長灰塵的地方。
- ③ 請放置在孩童拿取不到的地方收納。
- ④ 如產品要廢棄時，請依照政府機關廢棄物規定處理。

產品規格

商品名稱：FUGU BEAUTY無線溫熱手部按摩器

額定電壓：DC 5V

額定功率：10W

電池容量：2500mAh

定時時間：15分鐘

產品重量：(約)700g

產品尺寸：152x193x103mm

產品材質：本體：ABS樹脂；內裡：聚酯纖維、尼龍

產地：中國

產品配件：防塵套x1、塑膠手套x1、USB充電線x1

進口商：福閣實業有限公司

地址：新北市汐止區新台五路一段99號12樓-1

電話：(02)2697-5080

使用注意事項

▲ 使用前，避免危害到個人與他人的危險及財產損失，請務必遵守以下的說明事項。

1. 禁止在產品要求以外的電壓使用。
2. 禁止非專業修理技術人員分解修理本產品。
3. 請勿損壞、破壞、加工或故意扭曲拉扯電源線。
4. 禁止在潮濕的地方或產品滲透到水或其他液體時使用。
5. 本產品為一般小家電，不具醫療效能的一般儀器，非屬醫療器材。
6. 請勿使用手部以外的部位。
7. 請勿在無意識中使用，可能會造成身體受傷。
8. 使用完畢請將按摩器放置乾燥處，避免潮濕與陽光直射。
9. 請勿放置在易燃、易爆、化學溶液、潮濕處。
10. 請勿用尖銳物接觸產品，預防損壞產品部件。
11. 使用時若感到身體不適或任何異常，請立即停止使用。
12. 請勿在棉被或毛巾覆蓋狀態下使用，容易造成機械內部高溫可能性。
13. 一次使用不超過15分鐘為佳，如長時間持續使用，容易過度刺激，造成手部受傷。
14. 倘若發現故障，請立即停止使用，並切斷電源，以免造成事故。
15. 以下情形，建議諮詢醫師或專業人士指導，以免造成事故或損害健康等情形：
 - 懷孕初期不安定期間及生產前後的人。
 - 被診斷為溫度感覺喪失者。
 - 患有皮膚傳染病，皮膚有紅腫、燙傷燒傷等。
 - 患有重大疾病且不適合作進行按摩的高危患者。
 - 骨粗大症、骨折、扭傷、肌肉拉傷、骨骼脆弱等患者。
 - 具有心臟問題以及佩戴電子醫療器如心臟起搏器患者。
 - 體溫超過38度(發燒期)的人。